AWiND
ENRICH YOUR DIGITAL LIFE!

McTiVia

取扱説明書

モデル: McTiVia

ディレクトリ 0

0 ディレクトリ 1

1 パッケージの内容 2

2 始める前に 3

3 クイック・スタート 6

4 McTiViaコントローラの使用 9

5 リモートボックスの管理 21

6 FAQ:よくある質問 30

7 ハードウェア仕様 33

8 システム要件 35

9 End User License Agreement 36

1 パッケージの内容

McTiViaのパッケージには次のものが梱包されていますのでご確認ください。

- McTiVia Windows®/Mac® 本体
- クイック・インストール・ガイド
- WiFiアンテナ2本
- ユニバーサル電源アダプタ
- インストールCD
- 取扱説明書 (CD)
- 保証書

始める前に 2

McTiViaはMac®PCはもとよりWindows®PC内の全てのコンテンツを無線でTVに映し出すことのできる画期的なデバイスです。マウスまたはキーボードを使って最大8台のPCを簡単に操作できます。リビングルームでお友達やご家族と一緒にPCのコンテンツを共有し楽しむことができます。

セットアップの流れ(状況にあわせて4パターンの接続が可能)

a) イーサネット接続: 最高のパフォーマンスを提供

常時、**McTiVia**本体とルータとホームネットワーク(TVなど)をイーサネットケーブルを使って接続します。このセットアップ方法は、遠隔操作するときやインターネット接続するときに最高のパフォーマンスを発揮します。

b) パワーラインモデムを使用: 優れたパフォーマンスを提供

イーサネットケーブルを使ってTVとの接続が難しい場合、ペアのパワーラインモデムの購入をお勧めします。同様に、ホームネットワークから**McTiVia** へ有線で接続・セットアップします。

c) 部分的にワイヤレス: 十分なパフォーマンスを提供

ワイヤレス接続する場合は、home AP (Macの無線ネットワーク)と**McTiVia**をケーブルでつなぎ、home APまたは**McTiVia**からアクセスします。

d) 全てがワイヤレス: ベーシックパフォーマンス

APクライアントモードを介してhome APに無線クライアントとして**McTiVia**を設定することも可能です。しかし、この設定はより複雑になりWiFi 信号の妨害で不安定になることがあります。

クイック・スタート 3

1. **McTiVia**本体のHDMI出力端子とTVをケーブルで接続し、TVの電源を入れます。(ケーブルは別売になります。)
2. 電源アダプタを**McTiVia**に接続し、コンセントに接続します。
3. **McTiVia**の電源ボタンを押します。
4. **McTiVia**の電源が入るとTVに下記の画面が表示されますのでしばらくお待ちください。

5. **McTiVia**のインストールCDを挿入し、画面の指示に従いながらソフトウェアをインストールします。
6. インストール終了後、以下のアイコンが表示されますのでクリックして**McTiVia**アプリを立ち上げます。

7. 無線アクセスポイントを探しますので、以下の画面のリストの中から **McTiVia**を選択し(初期設定のSSIDはMcTiVia)"接続"ボタンをクリックします。

8. 選択されたアクセスポイントに接続します。
9. **McTiVia**サーバーに接続します。サーバーが1つしかない場合は、自動的にそのサーバーに接続されます。

10. 最適な投影効果を出すために、アプリケーションが**自動的に**PCの解像度を調節し、画面をテレビに投影します。PC画面がTV画面に映し出されているか確認してください。
11. 投影を終了するには、以下の**McTiViaコントローラ**のストップボタンをクリックしてください。画面の解像度はオリジナルとして保存されます。

12. 再度投影するときは、もう一度再生ボタンをクリックします。

McTiViaコントローラの使用 4

CDから**McTiVia**のアプリケーションをインストールしたら、**McTiViaコントローラ**を起動します。2台以上の**McTiVia** がある場合は、クライアントがリストを表示しますのでそこから選択します。

4-1 ソフトウェアの初期設定

最初に**McTiViaコントローラ**を起動すると、以下の登録リマインダー画面が表示されます。

McTiViaコントローラの使用 4

すぐに登録する場合は**オンライン認証する**にチェックし、後ほど登録するには**後で知らせる**を選択します。
登録ダイアログではアクティベーション・キーとEメールアドレス（オプション）を入力し、**今すぐ起動する**をクリックします。

ソフトウェアが情報を認証するため登録サーバーに接続されます。認証されると、ソフトウェアが起動します。

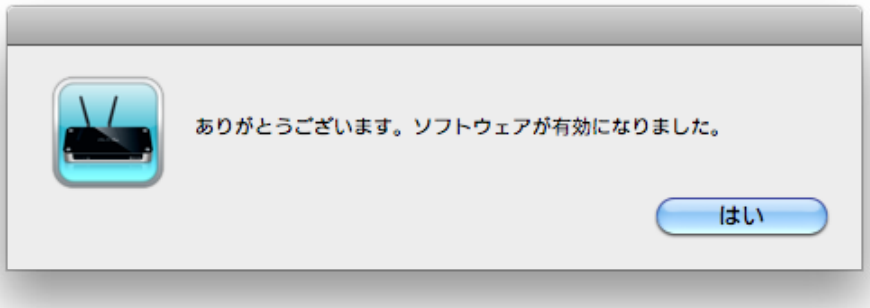

McTiViaコントローラの使用

認証が得られないといつまでも次のリマインダーが表示されてしまいます。

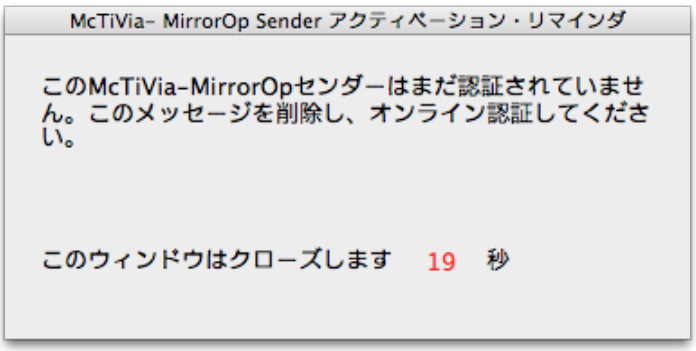

1つの認証キーで8台のPCまで認証が可能です。認証キーで問題がありましたら、カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

McTiViaコントローラの使用 4

4-2 ビデオモードとアプリケーションモード

McTiViaコントローラ画面には**ビデオモードとアプリケーションモード**の2種類のモードがありスライドさせて変更ができます。初期設定は**ビデオモード**になっており、映像を滑らかに映し出すためのモードでPC とテレビの間の遅延時間が長くなります。しかし、**McTiVia**に直接接続したマウスで操作すると、自動的に遅延が短縮され遠隔操作がしやすくなります。このモードは多くのユーザが使用する基本的なモードです。

イーサネットのような優れたネットワーク接続環境で、常時低遅延モードを使用したい場合は、左の**アプリケーションモード**へスライドさせます。

4-3 メインメニューバー:

・**<このソフトウェアについて>**をクリックすると次のようなこのプログラムのバージョン情報が表示されます。

• **<更新プログラムの確認>**をクリックしてアップデート可能か確認します。

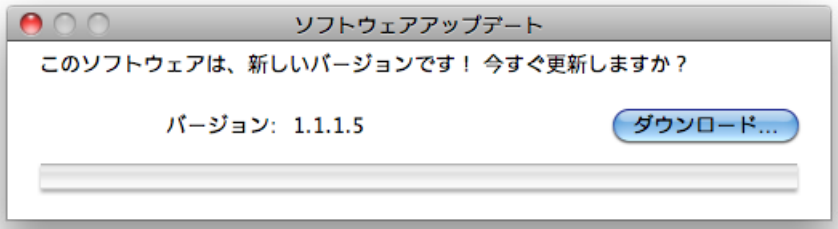

4-4 McTiViaコントローラポップアップメニューの使用

• **McTiViaコントローラ**の起動時に、マウスを使いパネルの右端のメニューボタンまでカーソルを動かします。

McTiViaコントローラの使用 4

• 真ん中のメニューボタンをクリックしてメニューを表示します。

• **<リモートボックスの管理>**をクリックして**McTiVia**の管理ページに接続してください。リモートボックスの管理について詳しく知りたい場合は、セクション5をご参照ください。

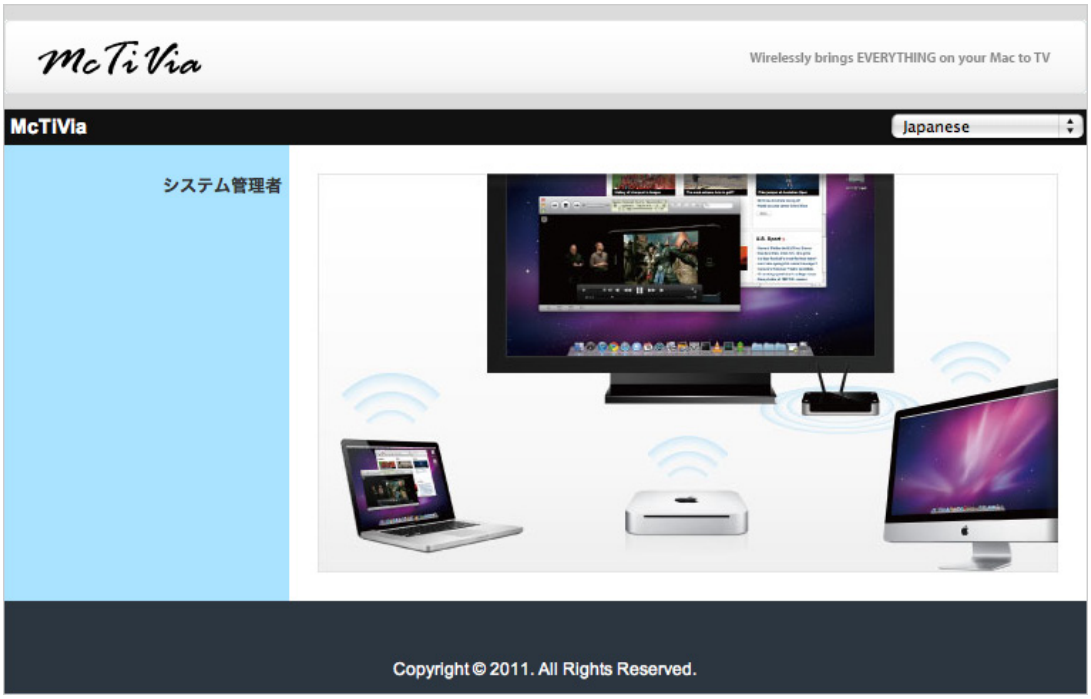

• **<リモートボックスの検索>**をクリックして他の**McTiViaに**接続してください。 接続した最後の**McTiVia**が記憶されます。他に接続したい場合は **<再スキャン>**をクリックします。

• **<投影品質>**では投影画質を調節します。高画質ベストはより多くの処理能力を必要とします。初期設定はノーマルです。



• **<PC画面の解像度>**でも投影画質を調節します。解像度を大にするとより多くの処理能力を必要とします。初期設定は中です。

4-5 複数のコンピュータでの操作

• **McTiVia**を複数のコンピュータで使用する場合は、それぞれのコンピュータにソフトウェアをインストールし起動させます。下記のように待受画面に接続しているコンピュータが表示されます。

• **McTiVia** のUSBポートに接続したマウスまたはキーボードを使って、TVに表示された使用したいコンピュータを選択します。

4-6 マウスまたはキーボードをMcTiViaへUSB接続しPCを操作

- **McTiVia** のUSBポートに接続した通常のマウスまたはキーボードさらにはジョイスティックを使ってもPCを遠隔操作できます。

- 接続が完了すると、上記のPC リストよりマウスまたはキーボードを使ってPCを選択できます。選択画面がTVに表示されているときはすべてのPCを操作できます。

4-7 TVのオフセット補正

• TVのほとんどは画像の端のゆがみやノイズを隠すために、送られてきた画面の周辺部を表示しないようにしているオーバースキャンデザインがなされています。TV側でオーバースキャンをオフにできない場合は、**<TV のオフセット補正>**を使って画面をTVに合わせる調整をします。

• オフセット値を設定するのにスライダーを動かします。**<適用する>**をクリックしてTV画面をアップデートします。TV画面を確認し、デスクトップ画面がテレビにフィットしたら**<クローズ>**をクリックします。

• **<自動WiFi接続>**では**McTiVia** を検索させアクセスポイントに接続します。または、元のWiFiマネージャをオフにし手動でアクセスポイントに接続します。

4-8 APクライアントモードの設定

お持ちのWiFiルータを使って無線接続する場合は、APクライアントモードを使用します。性能を上げるにはルータと**McTiVia**のシグナルを入念に確認します。

APクライアントモードを設定するにはメニューから**<無線LAN APクライアントの構成>**をクリックします。

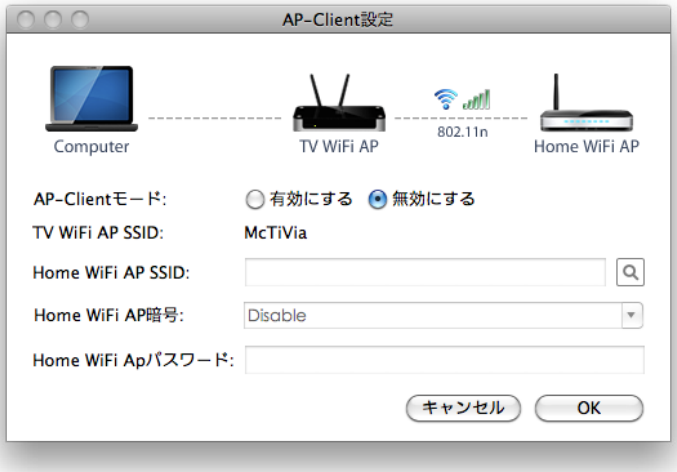

AP-Client modeの**有効にする**にチェックを入れWiFiルータに接続するための情報を入力しOKをクリックし設定を保存します。その後**McTiVia**が再起動しWiFiルータに接続します。再度**McTiVia**に接続する際にもこれと同じルーターのパスワードが求められます。

リモートボックスの管理 5

ホームページ

- PCが**McTiVia**に接続されているか確認します。
- **リモートボックスの管理**を選択し、ブラウザを立ち上げ、右上の言語を**JAPANESE**に設定します。

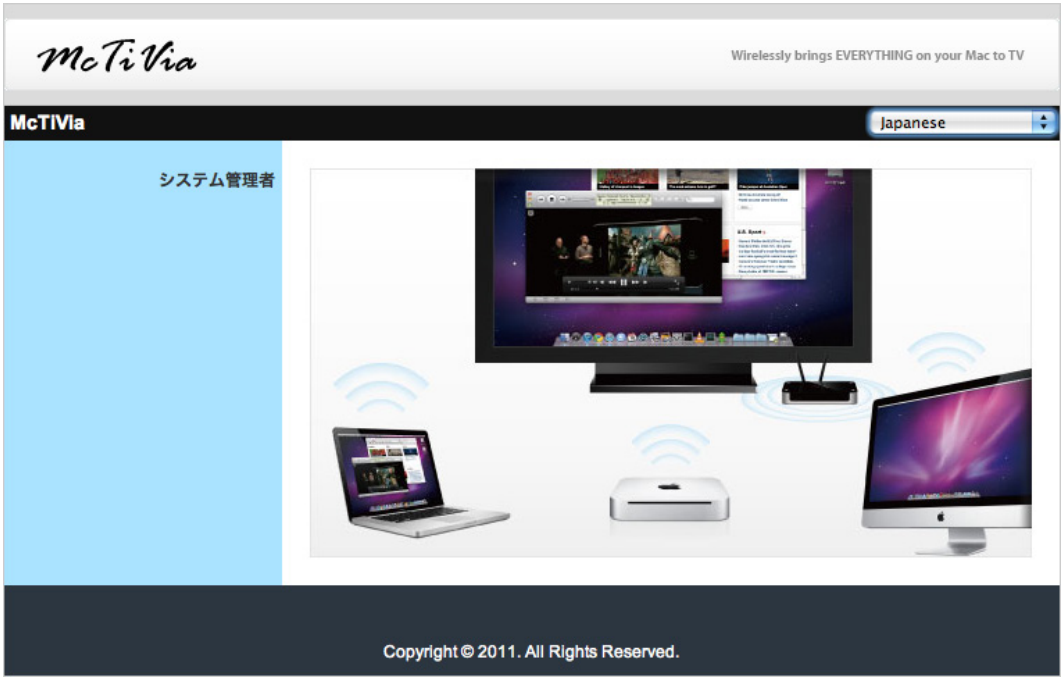

リモートボックスの管理

ウェブ管理画面にログイン

*** **[システム管理者]**をクリックしログインページでパスワードを入力します。

• 初期パスワードは“admin”です。

システム状況

*** **[システム状況]**をクリックし現在のシステム状況を表示します。

型名：製品のモデル名

バージョン：

- **ファームウェアバージョン：**製品のファームウェアバージョン

ネットワーク状況：

- **IPアドレス：McTiVia**のIPアドレス
- **サブネットマスク**
- **デフォルトゲートウェイ**
- **ワイヤMACアドレス：**ワイヤネットワークMACアドレス

リモートボックスの管理

ネットワークの設定

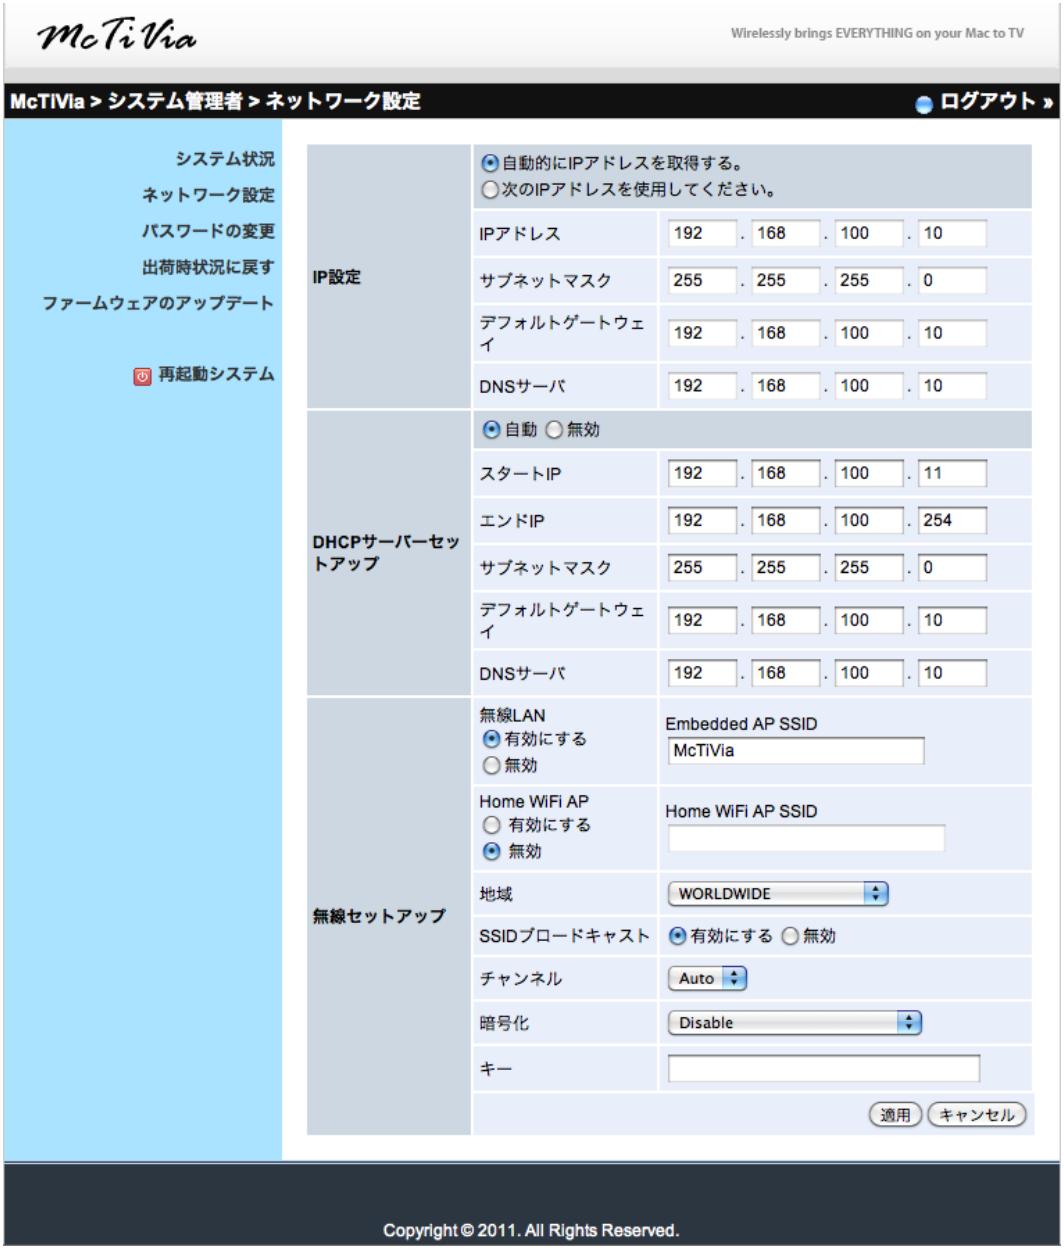

リモートボックスの管理 5

< IP 設定>

自動で取得する場合は**自動的にIPアドレスを取得する、**手動で取得する場合は**次のIPアドレスを使用してください**を選択し変更します。

- IPアドレス: 初期設定値は192.168.100.10
- サブネットマスク: 初期設定値は255.255.255.0
- デフォルトゲートウェイ: 初期設定値は192.168.100.10

< DHCPサーバーセットアップ >

自動または**無効**を選択します。**自動**が選択されると**McTiVia**のDHCP が自動的に無効になり、別のDHCPサーバが検出されDHCPサービスが提供されます。

- スタートIP : DHCPサーバーのスタートIPアドレス
- エンドIP : DHCPサーバーのエンドIPアドレス

< 無線セットアップ>

- 無線LAN: **有効にする**または**無効**を選択します。
- 地域: 初期設定値は“Worldwide”.
- SSID: SSID文字列（最大32文字の英数字）
- SSIDブロードキャスト: **有効にする**または**無効**を選択します。
- チャンネル: 固定チャンネルまたは自動かを設定します。
- 暗号化: Open/WEP/WPA/WPA2
- キー: 選択したセキュリティキー

< 適用 >: 設定を入力した画面に変更する場合はクリックする。

< キャンセル >: 入力をキャンセルする場合はクリック。

パスワードの変更

*** **[パスワードの変更]**をクリックしてパスワードを変更します。

<新しいパスワードを入力してください >: 希望する新しいパスワードを入力します。

<新しいパスワードを確認してください>: 再度同じ新しいパスワードを入力します。

<適用>: 変更を確認し保存します。

出荷時状況に戻す

*** **[出荷時状況に戻す]**をクリックして初期設定値に戻します。

< 適用 >: 実行します。

リモートボックスの管理

ファームウェアのアップデート

***[**ファームウェアのアップデート**]ボタンをクリックしてファームウェアをアップデートします。

- まず、ベンダーより最新のファームウェア画像ファイルを入手します。
- **<参照>**をクリックしアップグレード希望のファイル名を特定します。
- **<アップデート>**をクリックし開始します。

アップグレードは5分ほどで終了します。終了後、自動的に **McTiVia**が再起動します。

⚠**警告：**ファームウェアのアップグレードが進行している間は**McTiVia**の電源を切らないでください。電源を切ってしまうと**McTiVia**本体がダメージを受け、修理をしなければならない可能性があります。

システムを再起動

*** **[再起動システム]**ボタンをクリックしシステムを再起動します。
< 再起動 >: 自動でシステムが再起動します。

ログアウト

*** **[ログアウト]**ボタンをクリックしホームページに戻ります。

FAQ:よくある質問 6

Q： McTiVia とPCが接続できません。

A ： 以下の状況を確認してください。

1- 左側のPCとのラインが接続されていないと、どのネットワークにも接続されません。ネットワーク接続を確認してください。

2- 左側のラインは接続されていますが、右側のラインが接続されていません。接続しているネットワーク上に**McTiVia**が認識されません。PCのIPが**McTiVia**と同じサブネットか確認してください。**McTiVia**のIPはTV画面の左下で確認ができます。(ほかのネットワークに接続していなければ、初期設定のIPは192.168.100.10になります。)

Q： 投影中に接続が切断されました。

A ： いくつかの理由が考えられますので以下、順に確認してください。

1- ファイアウォールまたはアンチウィルスソフトウェアにより接続がブロックされている可能性があります。**McTiVia**をアンチウィルスプログラムまたはファイアウォールの許可されたプログラムリスト(ホワイトリスト)に追加してください。

2- 省電力設定により無線ネットワークのパフォーマンスが低下している可能性があります。投影時の省電力設定を最低にしパフォーマンスを最高にしてください。

Q： TVのオーディオが正しく作動しません。

A ： 1- システムがビジー状態の可能性があります。全ての他のプログラムを終了して再試行してください。

2- ネットワークのスピードが十分ではない可能性があります。接続スピードを確認してください。

FAQ:よくある質問 6

Q： TVの音声が聞こえません。

A： 1- ボリュームが低すぎる可能性があります。遠隔視聴用にPCのボリュームを最大値にするか、TVのリモコンを使ってボリュームを操作してください。

2- プレイヤーの音声出力が他の機器に設定されている可能性があります。プレイヤーの音声出力設定を確認してdefault audio deviceまたはsoundflower (2ch)を使用してください。

Q： 映像がスムーズではありません。(フレームレートが極端に低い。)

A： 1- システムが十分に強化されていない可能性があります。Mac PC：映像投影にはdual core 2GHz CPU以上のMacBook ProまたはMacBookである必要があります。Windows PC：映像投影にはインストール中のベンチマークスコアの測定で４つ星またはそれ以上が必要となります。

2- システムがビジー状態の可能性があります。全ての他のプログラムを終了して再試行してください。

3- ネットワークのスピードが十分ではない可能性があります。接続スピードを確認してください。画面の解像度を落とすか、投影画質の帯域使用量を削減してください。

Q： TV画面の端が切れてしまいます。

A：ほとんどのTVはオーバースキャン機能がありますので画面の周辺部が削除されます。TVの拡大縮小機能、fit-to-screen 機能またはオーバースキャン反応を変更する縦横比機能等のオプションを探索するか、**McTiVia**コントローラの**TVのオフセット補正**機能を使って補正してください。

Q： テレビの縦横比が合っていません。

A： 投影画像とPC画面が同一でも、PC (4:3または16:9)の異なる解像度の設定で縦横比が異なり画面にフィットさせるためにTV側でこれが変更された可能性があります。 PCからのシグナルをどうTVにあわせるかTV側での拡大縮小機能、fit-to-screen 機能または縦横比を変更する機能等のオプションを検索してください。または、PCの解像度をTV画面と同じ縦横比に変更してください。(ほとんどの薄型テレビは16:9)例えば、16:9の薄型テレビではPCのアスペクト比を1280 x 720で選択します。

FAQ:よくある質問 6

4:3 displayed on 16:9 screen

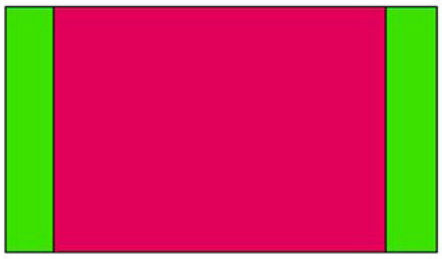

4:3 stretched to 16:9 screen
(objects appear wider)

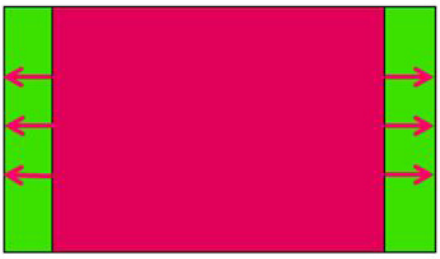

16:9 displayed on 4:3 screen

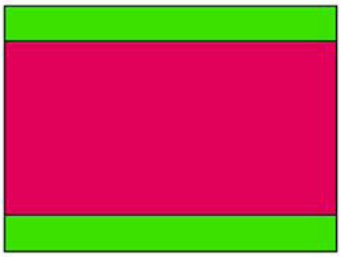

16:9 stretched to 4:3 screen
(objects appear slimmer)

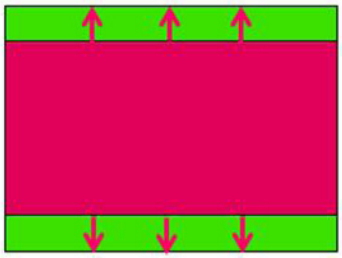

Q： AP ClientモードでMcTiVia にIPアドレスがないまま送信されてしまいます。

A 1： 無線ホームルータの強度を確認してください。(802.11nルーター推奨). ホームルータの無線信号の質が低下していると、**McTiVia**へIPアドレスが送信されません。

A 2： ホームルータが自動的にIPアドレスを他のクライアントに送信される設定でないかどうか確認してください。(DHCPモード)

A 3： ホームルータが静的IPアドレスのみを送信する設定になっていれば、ネットワークIPレンジの中から静的IPアドレスを使って**McTiVia**を設定する必要があります。**McTiVia**のウェブデバイス管理ページを開いて、**McTiVia**に静的ホームIPアドレスレンジの中の静的IPアドレスを設定してください。もしこれらの回答どおりに設定してもうまく動かない場合は、最初にある「４つの設定」の中のイーサネットケーブルまたはパワーライン環境（別売）を使って**McTiVia**を再設定してください。

ハードウェア仕様 7

ハードウェア仕様

DRAM	128 MB DDR
FLASH	8 MB
無線	IEEE 802.11 b/g/nスタンダード
リアパネル	
アンテナ	外付けダイポールアンテナ2本
電源ジャック	5V DC, 2.5A
USBポート	USBポートType A *1
イーサネット	10/100 Mbps Fast Ethernet RJ45 Port *1 Auto MDI/MDIX
A/V出力	HDMI 1.2
フロントパネル	
LED表示灯	Power LED
電源スイッチ	Power On/Off Button

ハードウェア仕様 7

物理的仕様

寸法 (縦x横x高さ) mm	130mm x 65.3mm x 22mm
重量 (g)	251g

動作条件

温度	1. 動作温度. 0 ℃ to 40 ℃ 2. 保存温度. -40 ℃ to 70 ℃
湿度	1. 動作湿度 10% to 90% 結露無 2. 保存湿度 10% to 95% 結露無

システム推奨条件 8

Macintoshシステム推奨条件

CPUグレード	インテルDual Core 1.4 GHz以上 (PowerPCサポートなし)
グラフィックカード	64MB VRAM以上のnVIDIAまたはATIグラフィックカード
OS	Mac OS X 10.5+
推奨モデル	2009年1月21日発売以降のMacBook MacBook Pro全シリーズ 2010年6月8日発売以降のMacBook Air

Windows PCシステム推奨条件

CPUグレード	Dual Core 1.4 GHz以上 (atomプロセッサを除く)
グラフィックカード	64MB VRAM以上のnVIDIAまたはATIグラフィックカード
OS	Windows Vista, Windows 7

免責事項:
- Apple®, Microsoft®, Windows®, Mac®, Intel®, AMD®,ATI®, nVidia®は、それぞれの会社の商標登録です。これらの会社と本製品とは関係がなく、これらの会社の製品と本製品の性能や互換性との保証するものではありません。
- HDMI、ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

End User License Agreement
使用許諾契約書

9

注：日本語訳はあくまで参考として表示しているものです。英語版と日本語版が相違する場合は、
英語版が優先するものとします。法的には本使用許諾契約は英語原文が適用されます。

READ CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT: This End User License Agreement (the "License Agreement") constitutes a legal agreement between (A) you (a natural or a legal person) and (B) AWIND BV ("AWIND") concerning your use of all software products that have been installed by AWIND or made available for use with your AWIND product ("the AWIND product"), provided that software products are not subject to another, separate license Agreement between yourself and AWIND or its suppliers. Other software has possibly been provided with a license Agreement in the online documentation.
The term "Software Product" means computer software, which may include associated media, printed material, and "online" or electronic documentation. The AWIND product may include alterations or additions to this License Agreement.
この機器を使用する前に以下を詳しく読んでください。このエンドユーザ使用許諾契約(「使用許諾契約」) は (a)お客様 (個人または単一企業)と(b)AWIND社(「AWIND社」)の間の法的契約です。この使用許諾契約は、お使いのAWIND社製品 (「AWIND社製品」) とともに使用することを目的としてインストールされ、使用が可能なすべてのソフトウェア製品の使用に適用されます。ただし、お客様とAWIND社またはAWIND社のサプライヤの間の別の使用許諾契約を締結している場合は除きます。その他のソフトウェアは、オンラインマニュアルに別途使用許諾契約を含む場合があります。「ソフトウェア製品」という用語は、コンピュータソフトウェアを意味し、関連媒体、印刷物および「オンライン」または電子マニュアルを含む場合があります。この使用許諾契約への修正または追加は、AWIND社ソフトウェア製品を伴うことがあります。

RIGHTS TO THE SOFTWARE PRODUCT ONLY APPLY IF YOU AGREE TO ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT. BY INSTALLING, COPYING, DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE PRODUCT IN ANY OTHER WAY, YOU ARE CONFIRMING YOUR ACCEPTANCE AND AGREEING TO BECOME BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENCE AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE WITH THESE LICENSE TERMS, YOU MAY ONLY CLAIM THE POSSIBILITY TO RETURN THE ENTIRE, UNUSED PRODUCT (HARDWARE AND SOFTWARE) WITHIN 14 DAYS, IN WHICH CASE YOU WILL RECEIVE A REFUND IN ACCORDANCE WITH THE REFUND POLICY OF THE RELEVANT SUPPLIER.
ソフトウェア製品での権利は、お客様がこの使用許諾契約のすべての条件に同意するということを前提で提供されます。お客様は、ソフトウェア製品をインストール、コピー、ダウンロードまたは使用することによって、この使用許諾契約の条項に拘束されることに同意します。これらのライセンス条項に承諾しない場合、その旨申請をし、14日以内に未使用の全製品 (ハードウェアおよびソフトウェア) を返却することでサプライヤの払い戻し方法に沿い、払い戻しを受けることができる。

End User License Agreement
使用許諾契約書

9

1.LICENSE. Provided that you comply with all terms and conditions in this License Agreement, AWIND grants you the following rights:

使用権許諾。AWIND社は、お客様がこの使用許諾契約のすべての条件を遵守する場合に、お客様に以下の使用権を許諾します。

a.

Usage. You may use the Software product on one or more computers ("Your Computers") within your private network. You may not separate parts of the Software product for use. You are not entitled to distribute the Software product. You may upload the Software product in the temporary memory (RAM) of your computer so as to use the Software product.

使用。ソフトウェア製品は、1台またはそれ以上のコンピュータ(「ご使用のコンピュータ」) でプライベート・ネットワーク内で使用できます。ソフトウェア製品の部品を分離することはできません。お客様には、ソフトウェア製品を頒布する権利がありません。ソフトウェア製品を使用する目的でご使用のコンピュータの一時メモリ(RAM)にソフトウェア製品をアップロードすることができます。

b.

Storage. You may copy the Software Product to the local memory or to a storage device of the AWIND product.

ストレージ。ソフトウェア製品をローカルメモリーまたはAWIND社製品のストレージデバイスへ複製できます。

c.

Copy. It is allowed to make archival- or backup copies of the Software product, provided that the copy contains all property statements of the original Software product and is only used for backup purposes.

複製。複製が元のソフトウェア製品の財産権に関する表示をすべて含み、かつバックアップの目的でのみ使用される場合、ソフトウェア製品のアーカイブまたはバックアップの複製を作成できます。

d.

All rights reserved. AWIND and its suppliers retain all rights not expressly granted to you in this License Agreement.

無断複写・転載の禁止。AWIND社とAWIND社のサプライヤは、この使用許諾契約でお客様に明確に付与されていないすべての権利を留保します。

End User License Agreement
使用許諾契約書

9

e.

Freeware. Notwithstanding the terms and conditions of this License Agreement, for the Software Product, provided this concerns software that is not wholly or partly owned by AWIND or distributed by a third party under a public license (“Freeware”), you have a license in accordance with the terms and conditions of the software license Agreement accompanying the particular Freeware, either in the form of a separate Agreement, a license statement in the shrink packaging of the software or in the form of electronic licensing terms which you have agreed to when downloading. Your use of the Freeware is entirely and exclusively governed by the terms and conditions of the particular license.

フリーウェア。この使用許諾契約の条件にもかかわらず、AWIND社ソフトウェアまたは第三者による公的使用許諾書の下で提供されるソフトウェア(「フリーウェア」)を構成するソフトウェア製品のすべてもしくは一部は、使用権が許諾されます。この使用権は、該当するフリーウェアに付属するソフトウェア使用許諾契約の条件に従って、ダウンロード時に受け入れられる個別の契約、シュリンクパッケージライセンス声明または電子ライセンス条項の形式のいずれかで行われます。お客様のフリーウェアの使用は、該当する使用許諾条件によって完全に制限されます。

f.

Solution for software recovery. Solutions for software recovery delivered with or on behalf of your product AWIND, either in the form of a software solution on the hard disk, a solution to external storage media (e.g. on floppy disk, CD or DVD) this or a similar solution in any other form, may only be used to restore the hard drive of the AWIND product for which the recovery solution had initially been supplied. When software for Microsoft™ operating systems is part of such a recovery solution, the terms and conditions of the Microsoft™ license Agreement apply to the use of this software.

ソフトウェアリカバリに対するソリューション。ハードディスクのソフトウェアソリューション、外付けストレージメディア(フロッピーディスク、CDまたはDVDなど)のソリューションまたは他の形態での同様のソリューションいずれかの形態で、AWIND社製品でソフトウェアリカバリーのソリューションが最初に提供されるリカバリーソリューションとしてAWIND社製品のハードディスクドライブに記憶されるのにのみ使用されます。 Microsoft™ OSのソフトウェアがそのようなリカバリーソリューションの一部であるときに、Microsoft™の許諾契約の条件がこのソフトウェアの使用に適用されます。

End User License Agreement
使用許諾契約書

9

2.UPGRADES. To be allowed to use an as upgrade identified Software product, you must have a license for the original Software product, of which AWIND has granted the right to upgrade. After performing the upgrade, you may no longer use the original Software product of which you have derived the right to upgrade.

アップグレード。アップグレードとして識別されるソフトウェア製品を使用するには、お客様は、アップグレードの資格があるものとして AWIND社によって識別された元のソフトウェア製品の使用許諾がなされている必要があります。アップグレード後、アップグレードの権利があった元のソフトウェア製品を使用することはできません。

3. ADDITIONAL SOFTWARE. This License Agreement also applies to updates or supplements for the original Software product, which are supplied by AWIND, unless AWIND submits other terms to the update or supplement. In the event of conflicting terms, the terms of the update or supplement will prevail.

追加のソフトウェア。この 使用許諾契約 は、AWIND社が更新や補足とともに他の条項を規定しない限り、AWIND社が提供した元のソフトウェア製品への更新や補足に適用されます。該当する条項間で矛盾が生じた場合、その他の条項が有効になります。

4. TRANSFER.

譲渡。

a.

Third Party. The initial user of the Software product may once transfer the Software product to another end user.With each transfer, all parts, media, printed documents, this License Agreement and if applicable the Certificate of Authenticity will be transferred. The transfer may not be an indirect transfer, such as a deposit. Prior to the transfer, the end user receiving the transferred product must agree to all terms of the License Agreement. After transfer of the Software product, your license will automatically be terminated.

第三者。ソフトウェア製品の初期のユーザは、一度他のエンドユーザにソフトウェア製品を譲渡できます。それぞれの譲渡で、すべての部品、媒体、印刷物、この使用許諾契約および、必要に応じて実物証明書が含まれている必要があります。譲渡は、 委託販売などの間接譲渡であってはなりません。譲渡の前に、譲渡される製品を受け取るエンドユーザは、すべての使用許諾契約条項に同意する必要があります。ソフトウェア製品の譲渡後、お客様の使用権は自動的に終了されます。

b.

Restrictions. It is not permitted to rent out, lease or lend the Software product, or to submit the Software Product to a commercial timeshare or office use. It is not a permitted to provide a sublicense or to assign or transfer the license of the Software product, other than expressly authorised by this License Agreement.
制限。ソフトウェア製品の貸出、リース、賃貸または商業目的のタイムシェアまたはオフィスでの使用は許可されていません。使用権再許諾の提供、ソフトウェア製品の使用許諾の譲渡も許可されていません。その他、この使用許諾契約によって明確に許可されているもの以外も含みます。

5. INTELLECTUAL PROPERTY. All intellectual property rights related to the Software product and user documentation are property of AWIND and its suppliers and are protected by law. It is not permitted to remove product identification features, copyright statements or property restrictions of the Software product.
知的財産。ソフトウェア製品およびユーザマニュアルにおけるすべての知的所有権は、AWIND社またはAWIND社のサプライヤが所有しており、ソフトウェア製品の製品識別外観、著作権、使用制限を損なうことは許可されていません。

6. LIMITATIONS ON REVERSE ENGINEERING. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software product, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
リバースエンジニアリングに関する制限。お客様は、ソフトウェア製品のリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。ただし、関係法令でこれらが明確に許可される範囲を除きます。

7. PERIOD OF TIME. This License is effective until terminated or rejected. The License Agreement loses its validity both in situations described elsewhere in this License Agreement and if you fail to comply with any of the terms or conditions in this License Agreement.
期限。この使用許諾契約は終了または解除されるまで有効です。また、この使用許諾契約は、この 使用許諾契約で別途記述された状況が発生したとき、またはお客様がこの使用許諾契約の条件を遵守することができなかった場合、終了されます。

End User License Agreement
使用許諾契約書

9

8. T. PRIVACY POLICY. You agree that AWIND and its partners are entitled to collect and use technical information distributed by you in supporting the Software product. AWIND agrees not to disclose this information in a way in which the information can be reduced to your person, except when necessary for offering this support.
個人情報保護方針。お客様は、AWIND社とAWIND社のパートナーがソフトウェア製品のサポートに関連してお客様が提供する技術情報を収集したり、使用することができることに同意します。AWIND社は、このサポートを提供するのに必要な場合を除き、お客様に利害が及ばないようこの情報を開示しないことに同意します。

9. LIMITED WARRANTY. AWIND AND ITS SUPPLIERS, AS FAR AS PERMITTED BY APPLICABLE LAW, GRANT THIS SOFTWARE PRODUCT IN ITS PRESENT FORM WITH ALL ITS DEFECTS AND WITH RESPECT TO THE SOFTWARE PRODUCT, DO NOT ACCEPT ANY WARRANTIES OF ANY KIND OR CONDITION, IMPLIED NOR EXPRESS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF CONCERNING PROPERTY RIGHT AND NON-INFRINGEMENT, AND ALL IMPLIED WARRANTIES AND OBLIGATIONS WITH RESPECT TO MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE LACK OF COMPUTER VIRUSES. In some jurisdictions, the exclusion of implied warranties or limiting the duration of implied warranties is not permitted, so it is possible that the above limitation of the warranty is not entirely applicable to you.
保証の制限。AWIND社とAWIND社のサプライヤは、適用法において認められる限りにおいて、『あるがまま』の状態でソフトウェアを提供し、ソフトウェアに関し黙示または明示のいずれに関わらず、いかなる保証および条件（財産権、非侵害の保証および商品性、特定目的への適合性およびコンピュータウイルスのなきことの任意の黙示保証・責任を含み、これらに限定されない)も認められません。一部の管轄区域では、黙示の保証の除外または黙示の保証の期間に関する制限が認められない場合があり、上記の制限がそのままお客様に適用されない可能性もあります。

10. LIMITED LIABILITY. Regardless of any damage you may suffer, the overall liability of AWIND and all its suppliers, in accordance with the terms of this License Agreement, remains limited to the amount you have actually separately paid for the Software product. This excludes is all further liability. AWIND AND ITS SUPPLIERS, AS FAR AS PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES ACCEPT ANY LIABILITY FOR UNUSUAL DAMAGE, INCIDENTAL DAMAGE, INDIRECT DAMAGE OR

CONSEQUENTIAL DAMAGE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LIABILITY FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, INTERRUPTION OF COMMERCIAL ACTIVITIES, PERSONAL INJURY, LOSS OF PRIVACY ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE INABILITY OF USING THE SOFTWARE PRODUCT OR OTHERWISE CONNECTED TO ANY TERM OF THIS LICENSE AGREEMENT) EVEN IF AWIND OR ONE OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF THIS DAMAGE AND EVEN IF THE OFFERED SOLUTION DOES NOT ANSWER THE OBJECTIVE. In some jurisdictions the exclusion or limitation of incidental damages or consequential damages is not permitted, so it is possible the above limitation is not applicable to you.
責任の制限。被る可能性のあるすべての損害にもかかわらず、この使用許諾契約の条件に沿いAWIND社とAWIND社のサプライヤの全責任は、お客様がソフトウェア製品に対して個別に実際に支払われた金額をその限度とします。これには追加の責任は全て除外されます。**適用法において認められる限りにおいて、AWIND社またはAWIND社のサプライヤは、ソフトウェア製品の使用、または使用できないことから生じるか、ソフトウェア製品の使用、または使用できないことに関連して生じる、またはこの使用許諾契約の規定に関係して生じる特別損害、付随的損害、間接損害または結果損害(逸失利益、秘密や他の情報の喪失、事業中断、人的障害、プライバシーの損失による損害を含むがこれらに限定されない)に関しては、AWIND社またはAWIND社のサプライヤが該当する損害の可能性を通知されていたとしても、および提供された解決方法がその目的に応えることができないとしても一切の責任を負わないものとします**。一部の管轄区域では、付随的損害または結果損害の免責または制限が認められない場合があり、上記の制限または免責がお客様に適用されない可能性があります。

11. AGE OF LEGAL MAJORITYADULTS AND THE AUTHORITY TO CLOSE AN AGREEMENT. You agree that you are legally an adult in your jurisdiction and, where applicable, that you have been authorised by your employer to close this License Agreement.
法廷成人年齢および契約権限。お客様は、管轄区域における法定成人年齢に達しており、また適用可能な場合、この契約を結ぶことを雇用主によって認可されていることを表明します。

12. APPLICABLE LAW. This License Agreement is only applicable to the Taiwan of R.O.C. law.
関係法令。この使用許諾契約は、台湾の法律にのみ適用される準拠法によります。

End User License Agreement
使用許諾契約書

9

13. ENTIRE AGREEMENT. This License Agreement (including all additions and changes to the License Agreement supplied with the AWIND product) constitutes the entire agreement between you and AWIND relating to the Software product and replaces all previously or simultaneously occurring oral or written communications, proposals and representations of facts with respect to the Software product and all other subjects regulated in this License Agreement. If and when the policy terms or the AWIND programmes for support services contradict the terms of this License Agreement, the terms of the License Agreement apply.

完全合意。この使用許諾契約(AWIND社製品に組み込まれている、この使用許諾契約への全ての追加または修正を含む) は、お客様とAWIND社の間のソフトウェア製品に関する完全合意であり、ソフトウェア製品とこの使用許諾契約で制限される他のすべての題目に関するすべての以前または同時の口頭や書面での通信、提案および説明に優先します。サポートサービスのためのAWIND社の方針またはプログラムの条項がこの使用許諾契約の条項と矛盾した場合は、この使用許諾契約の条項が優先するものとします。

保証とアフターサービス

保保証と期間：
本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年間です。
修理・交換の際には、購入日・販売店名の入った保証書が必要となります。

サポートに関するお問い合わせ：
〒182-0002
東京都調布市仙川町1-8-4-202
エー・リンク株式会社
TEL: 03-5315-1020
FAX: 03-5315-1023
受付時間：10:00〜12:00, 14:00〜17:00（土日祝を除く）
info@alinkcorp.co.jp (サポート担当：小林・鈴木)